First Alert® 2077DF

First Alert®

MANUAL # M08-0273-009



www.FirstAlert.com



Índice / Resumen de Su Caja Fuerte Resumen de su Caja Fuerte

ÍNDICE
Resumen de Su Caja Fuerte2
Configuración Inicial3
Programar una Clave Personal4
Entrepaño y Montaje5
Uso, Cuidado y Mantenimiento7
Asuntos del Consumidor8
Garantía Limitada10

PARA SU PROTECCIÓN


- ✔ No remueva la etiqueta del número de serie de la caja fuerte.
- Guarde las llaves de anulación de emergencia alejadas de la caja fuerte, NUNCA ADENTRO.
- ✓ Grabe todos los números de identificación de la Caja Fuerte en el Registro de Identificación de la Caja Fuerte (página 10).
- ✓ Guarde este manual y NUNCA lo mantenga dentro de la caja fuerte.

RESUMEN DE SU CAJA FUERTE

¡Felicitaciones!

Su nueva Caja Fuerte First Alert® Anti-Robos™ le proveerá protección segura para sus objetos de valor, documentos importantes y otros artículos personales. Todas las cajas fuertes First Alert® están diseñadas y construidas usando los más altos estándares de manufactura para asegurar la máxima satisfacción del usuario bajo una variedad de condiciones. Con el cuidado adecuado, su caja fuerte First Alert® le proveerá tranquilidad por muchos años venideros.

CONTENIDO DEL PAQUETE

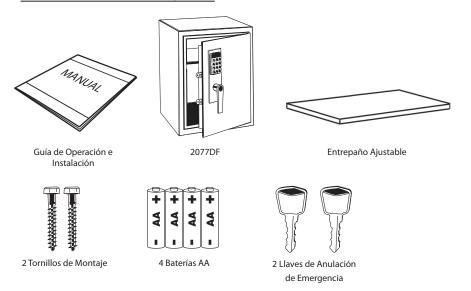

USTED NECESITARÁ




▽ IMPORTANTE: NO DEVUELVA LA CAJA FUERTE A LA TIENDA

Si le hacen falta partes, tiene dificultad en programar su caja fuerte o tiene cualquier otra pregunta en cuanto al uso correcto y cuidado, NO DEVUELVA su caja fuerte a la tienda. Por favor contactar a Asuntos del Consumidor al **1-800-323-9005**, **de 7:30 a.m. – 5 p.m.** Hora Estándar Central, de lunes a viernes. Para ayudarnos a servirle, por favor tenga a mano el número de modelo y la fecha de compra cuando llame.

CONFIGURACIÓN INICIAL

CÓMO USAR LA LLAVE DE ANULACIÓN DE EMERGENCIA

- Quite la cubierta de la cerradura de anulación.
- 2 Inserte la llave y gire en el sentido del reloj y deténgala allí.
- 3 Gire la manecilla en el sentido del reloj y luego jale la puerta para abrir.

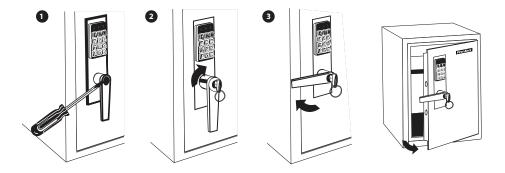



WIMPORTANTE


Si la manecilla no gira en el sentido del reloj después de haberse girado la llave, gire la manecilla ligeramente en contra del reloj hasta que tope, luego gire en el sentido del reloj de nuevo para abrir. La llave de anulación se usa para tener acceso a la caja fuerte para cambiar las baterías o la si la cerradura digital no funciona. Esta llave se debe guardar en un lugar seguro alejado de su caja fuerte.

INSTALACIÓN DE BATERÍAS

- 1 Quite la cubierta de las baterías.
- 2 Instale las cuatro (4) baterías AA. Asegúrese de instalarlas en la dirección correcta.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta de las baterías.
- 4 Cuando estén correctamente instaladas, parpadeará una luz roja en el teclado digital.

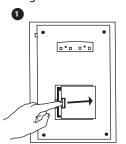

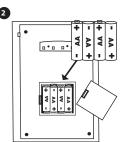









PROGRAMAR UNA CLAVE PERSONAL

- Abra la puerta de la caja fuerte.
- Presione el botón en la orilla interior de la puerta más cerca a las visagras.
- 3 Cuando la caja fuerte esté lista para ser programada, usted escuchará un bip y una luz parpadeará en el teclado digital.





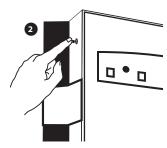

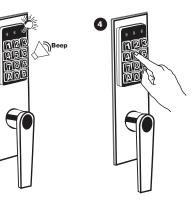

ABRIR SU CAJA FUERTE CON EL TECLADO DIGITAL

- Ingrese un código nuevo: 3-8 dígitos seguidos por la tecla 'A' o 'B'.
 La luz de Listo parpadeará junto con un bip.
- ② Gire la manecilla en el sentido del reloj y jale la puerta para abrir.







SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la caja fuerte no se abre con su Clave Personal, intente lo siguiente:

- Revise que las baterías se hayan instalado correctamente y reemplácelas si fuera necesario.
- 2 Puede que haya ocurrido un Período de Bloqueo. Espere 15 minutos antes de intentar de nuevo.
- 3 Contacte al Departamento de Asuntos del Consumidor de BRK.

PERÍODOS DE BLOQUEO DE SEGURIDAD

Por seguridad adicional, la caja fuerte bloqueará automáticamente el ingreso durante 15 minutos después de tres intentos con una clave inválida.

CERRAR LA CAJA FUERTE

Cierre la puerta y gire la manecilla completamente en el sentido contra el reloj hasta la posición de cerrado.





ENTREPAÑO Y MONTAJE

INSTALAR EL ENTREPAÑO

Deslice el entrepaño sobre las pestañas de entrepaño.


Nota: Coloque el entrepaño en la unidad al montar la caja fuerte en una pared.




INSTRUCCIONES DE MONTAJE


- 1 Coloque la caja fuerte en el lugar deseado y use un lápiz para hacer las marcas para taladrar en el entrepaño.
- 2 Use los agujeros pre taladrados de la caja fuerte como guía.


Montar en el Piso

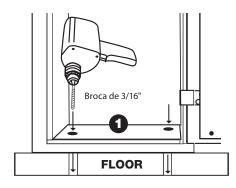

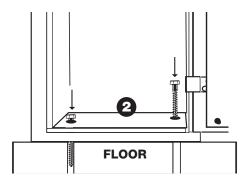

Montar en Pared

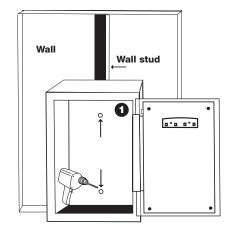

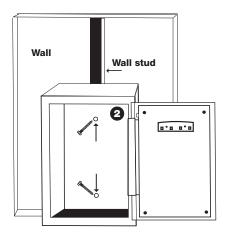

Uso, Cuidado y Mantenimiento Asuntos del Consumidor

USO, CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Cuando se le da un mantenimiento correcto, su caja fuerte continuará operando y leyendo su clave autorizada precisamente por muchos años. Con el fin de asegurar un rendimiento óptimo de su caja fuerte, por favor, siga estas simples precauciones:

Mantenimiento de Baterías

- Siempre compre y use baterías según las especificaciones de este manual de Usuario.
- 2 Siempre reemplace **todas** las baterías al mismo tiempo. Se recomienda que las baterías se reemplacen por lo menos una vez al año o antes, dependiendo de la cantidad de uso.
- 3 Siempre limpie los contactos de las baterías en el compartimiento de las baterías y en las baterías antes de instalar baterías nuevas.
- 4 Siempre asegúrese que las baterías coincidan con las marcas de polaridad (+ y -) en el compartimiento de batería abierto.
- Si su caja fuerte no se usará durante un período de tiempo prolongado, se recomienda guitar las baterías.
- Siempre quite oportunamente y deshágase correctamente de todas las baterías usadas.

Reemplace las Baterías – Para mejores resultados y rendimiento, recomendamos cambiar las baterías por lo menos una vez al año o antes dependiendo de la cantidad de uso.

Manos Limpias – Nunca intente operar el teclado digital si sus manos tienen suciedad, desechos o humedad excesiva.

Caja Fuerte Limpia – Para limpiar la superficie de su caja fuerte, se recomienda que usted use un limpiador suave (por ejemplo, limpia vidrios) para evitar las ralladuras o decoloración de la superficie. Siempre seque y NUNCA use limpiadores abrasivos en la caja fuerte o en el teclado digital.

Humedad – Recomendamos que usted coloque artículos delicados como fotos o joyas finas en un contenedor hermético antes de guardarlos en su caja fuerte. Procure no colocar su caja fuerte en áreas de alta humedad. Para un rendimiento óptimo, la caja fuerte debería de abrirse y ventilarse por 20 minutos cada dos semanas.

Para futura referencia, guarde esta Guía de Operación e Instalación en un lugar seguro alejado de la caja fuerte. ¡NO LA BOTE!


ASUNTOS DEL CONSUMIDOR

LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN ÚNICOS DE SU CAJA FUERTE

Cuando se ponga en contacto con Asuntos del Consumidor, debería estar preparado para proporcionar alguna información importante que identifica específicamente a su caja fuerte. Esta información es extremadamente importante para asegurar asistencia al consumidor de manera pronta y precisa.

Es altamente recomendado que usted identifique y grabe la siguiente información en el formulario de Registro de Identificación de la Caja Fuerte localizado en la página 10.



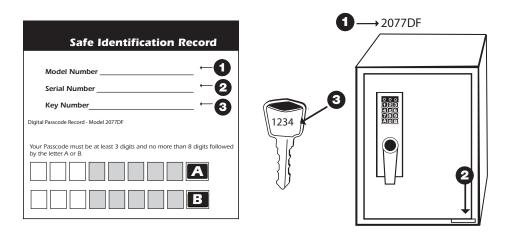

▼IMPORTANTE NO QUITAR LAS ETIQUETAS

En el caso de que su caja fuerte ya no funcione o usted pierda sus llaves, estos números de identificación se necesitarán para corregir el problema. Se recomienda dejar las etiquetas en el lugar donde se encuentran en la caja fuerte. Si es necesario removerlas, entonces deberían de adjuntarse en el interior de la contraportada de este manual. Guarde en un lugar seguro para futura referencia.

CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Si requiere servicio, no devuelva el producto a su distribuidor. Con el fin de obtener el servicio de garantía, contacte a Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005, de 7:30 a.m. a 5 p.m. Hora Estándar Central, de lunes a viernes. Para ayudarnos a servirle, por favor tenga a mano el número de modelo y la fecha de compra cuando llame.

Para el Servicio de Garantía enviar a:

First Alert, Inc.
Attn: Warranty Safe Returns
23610 S Banning Blvd
Carson, CA 90745

POR FAVOR LLÁMENOS AL 1-800-323-9005 PARA ESTABLECER UN ARREGLO DE DEVOLUCIÓN BAJO GARANTÍA

PEDIR LLAVES DE REEMPLAZO

Si usted pierde sus llaves de ingreso o Llaves de Anulación de Emergencia o le gustaría obtener llaves adicionales, usted las puede comprar de First Alert, Inc. Usted debe de proporcionar la siguiente información para asegurar un procesamiento preciso:

- 1 Nombre/Dirección/Número de Teléfono
- 2 Número de Modelo de la Caja Fuerte/Número de Serie
- Número de Llave (localizado en la llave y en la Cerradura de la Llave de Anulación de Emergencia)
- 4 Una declaración notarial de titularidad (un formulario de carta notarial se puede imprimir desde www.firstalert.com)
- 5 Indicar el número de llaves que solicita

Por favor envíe toda la información por fax al 630-851-7995 o por correo a First Alert, Inc., 3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122.

Se requieren Cheques o Giros para las solicitudes recibidas por correo y deben ser pagables a First Alert. Contacte a nuestro Departamento de Asuntos del Consumidor para la información sobre el costo antes de hacer su solicitud.

Envíe a: First Alert, Inc.

Attn: Consumer Affairs 3901 Liberty Street Road Aurora, IL 60504-8122

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CAJA FUERTE



lúmero de Modelo	
lúmero de Serie	
lúmero de Llave	
legistro de Clave Digital	
u clave debe ser de por lo menos tres (3) dígitos y no más de ocho (8) dígitos	
eguidos por la letra 'A' o 'B'.	

GARANTÍA LIMITADA

BRK Brands, Inc., ("BRK") garantiza que durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en material y mano de obra. BRK, a su sola opción, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente de este producto que se encuentre defectuoso durante el período de garantía. El reemplazo o reparación se hará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si este producto ya no está disponible, el reemplazo se hará con un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía sólo es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha inicial de la compra al por menor y no es transferible. Usted debe guardar el recibo original de venta. Se requiere una prueba de compra para obtener el cumplimiento de la garantía. Los distribuidores de BRK, centros de servicio o tiendas de venta al por menor que vendan este producto no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar en cualquier forma los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no se aplica al acabado del producto. Esta garantía no cubre el desgaste de las partes por el uso normal o los daños que resulten de cualquiera de los siguientes: uso negligente o mal uso del producto, uso contrario a las instrucciones de operación, desensamblaje, reparación o alteración por cualquiera que no sea BRK o un centro de servicio autorizado, instalación incorrecta, o exposición a calor o humedad extrema. Además, la garantía no cubre Actos de Dios, incluyendo desastres naturales.

BRK no será responsable por cualquier daño incidental o consecuente causado por el incumplimiento expreso o implicado de cualquier garantía. BRK también no es responsable por: costos asociados con el retiro o instalación del producto; daño o pérdida del contenido del producto; ni el retiro del contenido no autorizado; o daños incurridos durante el transporte.

Excepto al alcance prohibido por la ley aplicable, cualquier garantía de comerciabilidad implicada o aptitud para un propósito en particular se limita en duración a la duración del Período de Garantía anterior. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación sobre la duración de una garantía implicada sobre daños incidentales o consecuentes, así que las limitaciones o exclusiones puede que no le sean aplicables. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado, o de provincia a provincia, o de jurisdicción a jurisdicción.

Si tiene cualquier pregunta que no puede ser respondida leyendo este manual, llame a Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005.

© 2013 BRK Brands, Inc., una compañía de Jarden Corporation (NYSE: JAH)

3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122

Todos los derechos reservados.

www.FirstAlert.com

PATENTES DE EE.UU. NO. D557,875, 7,350,470 OTRAS PATENTES PENDIENTES

1 1